

AEE 音视频记录仪

极清 / 极智 / 精巧



DSJ-K1 用户手册

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保存，以备需要时查阅。

【引言】

感谢各位用户选购本公司的执法记录仪,在使用前请认真阅读本手册,同时请妥善保存好本手册,以便需要时查询。

本文件中的内容信息仅供参考,如有更改,恕不另行通知。本公司已尽量确保本使用手册的正确与完整。但有任何错误与遗漏概不负责。厂家保留不需事先通知,直接更改技术规格或零配件的权利。

【电池警告】

- 请远离火源。
- 电池不得暴露在诸如日照,火烤或类似加热的环境中。
- 请务必使用本系统进行充电。
- 非常重要:用户无法自行轻易更换此产品中的电池,切勿自行更换电池,更换不当会有爆炸危险,请交由经销商进行更换。
- 取出或是更换电池可能会影响您的保固涵盖范围。
- 如果电池无法充电,请联系经销商。
- 当电池已经达到其使用年限时,请勿将电池丢入一般生活垃圾中,请依照当地法律及规定处理废电池。
- 警告:为降低发生火灾或电池烧毁的风险,请勿拆解,挤压,或刺破电池;请勿造成电池外部接点的短路;请勿将电池弃置于火中或水中。

【注意】

- 特定频率的电磁波可能影响图像质量。
- 避免将IPS屏和摄像机镜头直接放置在日光下暴晒。
- 在您使用该产品开始工作之前, 请做一次试验性录像以便熟练掌握使用。
- 产品长时间不用, 再次使用前, 请提前充满电。机器发生故障时, 请勿任意拆开和维修, 机器只有授权维修人员才能进行维修。
- 对操作过程中出现的任何数据/内容丢失问题不承担责任。

开始使用本产品视为同意以上声明事项


【目录】

引言	1
电池警告	1
注意	2
1 介绍	4
2 包装清单	4
3 功能按键	5
4 功能介绍	6
5 基本操作	8
6 菜单设置	11
7 指示灯说明	16
8 充电说明	16
9 连接电脑	16
10 规格	17
11 产品中有害物质的名称及含量	18


【1】介绍

感谢您购买本产品。本产品具备录像、录音及拍照功能。使用本产品前，请详阅说明书。

【2】包装清单

记录仪		
		
使用说明	肩夹	USB连接线
		

【3】功能按键

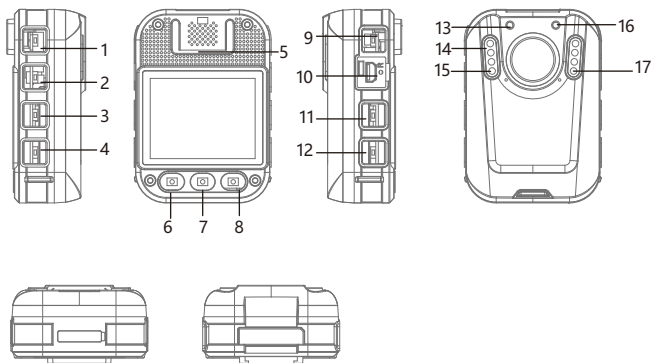

编号	说明
1	视频加锁
2	录像/返回
3	红外灯
4	白光灯
5	肩夹接口
6	回放/上键
7	确认
8	菜单/下键
9	拍照

编号	说明
10	USB
11	录音
12	开/关机
13	充电指示灯
14	红外灯
15	白光灯
16	工作指示灯
17	光敏

【4】功能介绍

电源键		短按	开机状态下, 短按进行开/关屏保功能。
		长按	长按3秒可以开/关机。
录像键 /返回		短按	1. 开机状态下, 短按后开启/关闭录像功能。 2. 录音过程中, 短按此键可直接切换为录像状态并保存录音文件。 3. 在菜单栏或回放栏模式下, 短按录像键即返回退出
		长按	1. 关机状态下, 长按开启一键开机并录像功能。
红外灯		短按	1. 开机状态下, 长按后开启/关闭红外灯。 2. 录像过程中, 长按后开启/关闭红外灯。 注: 菜单中先设定红外灯模式为手动。
白光灯		短按	1. 开机状态下, 短按后开启/关闭白光灯。 2. 录像过程中, 短按后开启/关闭白光灯。
视频 加锁			按一下, 视频加锁。

回放 /上键		短按	1. 在进入视频、照片、录音文件浏览模式下，短按返回。 2. 在待机状态下，短按此键进入一键回放模式。
确认键		短按	1. 在回放模式，用于播放和暂停播放。 2. 在菜单设置下，短按此按钮为删除。
USB 复位键			1. 数据传输接口，充电接口。 2. 在机器出现故障或死机状态下，以回形针插刺强制关机复位。
录音键		短按	1. 待机状态下，短按后开启/关闭录音功能。 2. 录像过程中，按此键可直接切换为录音状态并保存录像文件。
		长按	1. 关机状态下，长按开启一键开机并录音功能。
拍照键		短按	1. 待机状态下，按下拍照。 2. 录像过程中按下，可抓拍照片。 3. 在菜单设置或文件选择状态下，短按此按钮为向上浏览。 4. 播放视频时，短按此键可2、4、8、16、32、64、128倍的快退。
菜单键 /下键		短按	待机状态下，短按此按钮进入菜单设置。

【5】基本操作

5.1 开关机

在机器关机时, 长按【电源】 键提示音响, 绿色待机指示灯亮, 屏幕进入实时监控待机状态。再次长按【电源】 键机器进入关机状态, 在开机状态下, 短按进行开/关屏保功能。

5.2 录音

在实时监控待机状态下短按【录音】 键, 机身震动, 黄色指示灯闪烁, 即开始录音。再次短按【录音】 键停止录音, 机身震动, 黄色工作指示灯熄灭, 录音已保存。

5.3 一键录音

在机器关机时, 长按【录音】 键, 机器会自动开机并进入录音状态。

5.4 拍照

在实时监控待机状态, 短按【拍照】 键即拍摄并保存照片。视频在录制中, 短按【拍照】 键一次, 即可对录制中的视频进行抓拍并保存一张照片, 录像不中断。

5.5 录像

在实时监控待机状态,短按【录像】键,机身震动、红色作指示灯闪烁,即开始录像。再次按下【录像】键,停止录像,机身震动,红色工作指示灯熄灭,录像结束并已保存。

5.6 一键录像

在关机状态下,长按【录像】键,机器会自动开机并进入录像工作状态。

5.7 红外灯

实时监控待机状态下或录制中,长按【红外灯】键开启无影红外夜视灯,进入夜间模式,再次长按【红外灯】键为关闭无影红外夜视灯。红外夜视灯开启后可满足夜间黑暗环境下拍摄需求。

注:菜单中先设定红外灯模式为手动。

5.8 白光灯

在实时监控待机状态及录像过程中,短按【白光灯】键,即可开启白光灯,再次短按【白光灯】键,白光灯关闭。

5.9 回放

在实时监控待机状态,短按【回放】可进入回放选项【视频】、【照片】或【录音】,短按【上浏览键】或【下浏览键】选择,确定请按【确定】键。在本机视频回放状态,短按【上浏览键】或【下浏览键】可对视频实现2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍、128倍的快进或快退功能播放。

5.10 复位功能

当出现错误操作造成死机时,可以回纹针刺压复位键进行复位。

5.11 USB功能

(1)通过USB数据线连接电脑后,执法仪输入密码000000(按6次键),即可进入U盘查看文件。


在本机中不能删除任何保存在记忆卡上的影音文件,删除影音文件的操作只能连接电脑后,通过电脑进入U盘进行操作。

(2)通过USB数据线连接充电。充电/待机指示灯会长亮蓝灯,低电显示:当电池的电压过低,显示屏右上角的电池电量图标将变成红色,屏幕间断显示“电池电量低,请及时充电”的字样并伴有提示音,出现低电量后请及时充电,以免影响您的使用。

【6】菜单设置

开机后,在待机预览状态下,按下“菜单”  键,进入到功能设置界面,按

【返回】  键可返回待机预览状态。

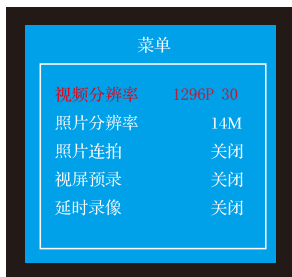

6.1 视频分辨率

分辨率有“1296P/30;1080P/60;1080P/30;1280x720P/60;1280x720P/30;480P/30”6种选项。数值越大,分辨率越大,文件也越大,同内存同电量录制时间越短,数值小者则相反。

6.2 照片分辨率

照片大小有“8M、14M、20M、26M、32M、40M”6种选项。分别代表从800万到4000万像素。数值越大,分辨率越大,文件也越大,数值小者则相反。

6.3 照片连拍

连拍有“关闭、3张、5张、10张、20张”5种选项。连拍是指在待机状态下或在录像过程中,按一次拍照键机器能够连续拍摄多张照片。

6.4 视频预录

视频预录有“关、开”两种选项。视频预录是指机器开机后按下录像键,前 ≥ 10 秒的画面也可录入视频中(分辨率越大,预录时间越短)。菜单开启后,返回主画面,即开始视频预录功能,屏幕左上角闪烁圆点会变蓝色,可长按【拍照】键停止录像或是继续录像,如欲解除此功能,可长按【拍照】键停止录像后,进入菜单选项关闭此功能。

6.5 延时录像

视频延录有“关闭、5秒、30秒、1分钟、5分钟”5种选项。视频延录是指选择多少时间选项后,拍摄时按下录像按键后的多少时间画面也可以录入视频。

6.6 照片分辨率

超级存储有“关、开”两种选项。开启后,录制的视频会降低一半原设定的视频画质,减少内存占用空间,增加内存存储时长。

6.7 曝光调整

可以调整EV曝光补亮度,范围从-2 ~ +2之间。

6.8 循环录影

录影有“关、开”两种选项。机器在录像过程中提示内存已满,无法再继续储存录制时,打开循环录像设置,此时系统将自动删除最早的录像文件,继续录制。

6.9 分段时间

视频分段有“5分钟、10分钟、20分钟、30分钟”4种选项。视频分段是指设置多少分钟时,视频拍摄就隔多少分钟自动保存一个文件。

6.10 移动侦测

移动侦测有“关、开”两种选项。是指机器放置不动时, 开机并开启录像键, 镜头前方无物体移动时, 机器为待机状态, 有移动物体时, 自动开始录像**30秒**, 如果**30秒**内没有物体移动, **30秒**后将停止录影, 如果有物体移动, 将会继续录影直到**30秒**内没有物体移动后, 停止录像并进入待机状态。

6.11 自动关屏

用于省电模式, 在设置的屏保时间内显示屏自动关闭, 按任意键可唤醒; 菜单可设置为“关、**30秒**、**1分钟**、**3分钟**、**5分钟**”。熄灭**1分钟**后自动关机。

6.12 自动关机

自动关机有“关、**1分钟**、**3分钟**、**5分钟**”4种选项。自动关机是指机器开机无任何操作后自动关机。

6.13 声音提示

用于开启或是关闭按键声音以及语音播报。菜单可设置为开。

6.14 视频声音

开启后, 录像的同时录入声音。菜单可设置为“开、关”。

6.15 音量调节

用于调节当前机器输出的声音。音量有“低、中、高”选项。

6.16 车载模式

车载模式有“关、开”两种选项。开启后, 汽车打火便自动开机录像, 停车熄火**1分钟**后自动关机。

6.17 本机编号

可设置本机编号。按【上浏览键】 或【下浏览键】 选择欲设置的数字或是大小写字母, 选择完成后按【确定】 键确认并跳到下一格设置。

6.18 警员编号

可设置警员编号。按【上浏览键】 或【下浏览键】 选择欲设置的数字或是大小写字母, 选择完成后按【确定】 键确认并跳到下一格设置。

6.19 密码保护

菜单可设置为“开、关”。选择关闭此功能后, 会开放所有权限, 本机所有设定及USB资料读取不再需要输入密码。

默认码为000000 (即连接6次 )

6.20 修改密码

输入现用密码后, 才可更改新密码, 按【上浏览键】 或【下浏览键】 选择欲设置的数字或是大小写字母, 选择完成后按【确定】 键确认并到下格设置。设置完成后, 按【返回】 键退出菜单, 新密码即生效。

6.21 红外控制

有“手动、自动”两种选项。设置自动时, 感光灯自动感应外部环境明暗度, 低照度时自动切换为红外模式, 红外灯开启, 图像变为黑白颜色。设置手动时, 需要切换为红外模式时, 长按【红外灯】 键可开启。

6.22 语音播报

语音播报有“关、开”两种选项。开启语音播报后,机器在开机时播报警员编号,在录像时播报“开始录像”。【*声音提示亦须开启。】

6.23 语言

语言有“简体中文、英文”2种选项。

6.24 恢复出厂

用于恢复系统的出厂参数。

6.25 时间/日期

用于设置当前所需的时间及日期。输入密码后才可更改,按【上浏览键】 或【下浏览键】 调整正确的日期或时间,按【确定】 键确认设定并目跳下一格设定。

6.26 固件版本

可查看当前设备的版本信息

【7】指示灯说明

指示灯	指示灯	指示灯颜色
充电/待机 指示灯	充电中	蓝灯长亮
	充满电	蓝灯灭
	待机	绿灯长亮
工作指示灯	录像	红灯闪烁
	拍照	红灯闪一下
	录音	黄灯闪烁
	USB连接	红灯长亮

【8】充电说明

通过USB数据线连接电脑。

注：机器关机状态充电约2.5小时充满电。

【9】连接电脑

通过USB数据线连接电脑后，执法仪输入密码（默认密码000000，即按6次 **OK** 键），可进入U盘查看或是删除文件，同时为执法仪充电。

【10】规格

操作系统	Windows 7/XP/8/10
传感类型	CMOS图像传感器
显示屏	2.0英寸全高清 IPS显示屏
镜头视角	F2.5光圈, 170° 广角
录像分辨率	1296P/30;1080P/60;1080P/30;1280x720P/60; 1280x720P/30;480P/30
视频格式	MoVH264压缩格式
拍照像素	4000W、3200W、2600W、2000W、1400W、800W
照片格式	JPG
录音格式	Mp3
存储容量	支持32G、64G、128G、256G、512G存储介质
电池容量	3000mah
连续供电时间	约12小时
完全充电时间	约2.5小时
辅助光源	红外灯, 白光灯
工作环境温度	-20~60℃
储存温度	-20~80℃
USB负载	5V --- 2A
外形尺寸	53.8×76×29.8mm
重量	≤122g(背夹和外设除外)

【11】产品中有害物质的名称及含量

有害物质						
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
主机外壳及组件	X	0	0	0	0	0
主机内部电子组件	X	0	0	0	0	0
充电器外壳及组件	0	0	0	0	0	0
充电器内部电子组件	0	0	0	0	0	0


本表格依据SJ/T11364的规定编制

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出了GB/T26572规定的限量要求,且业内无成熟的替代方案。

此产品符合欧盟RoHS环保指令要求。



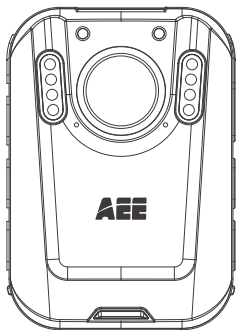

www.ksd-aee.com

AEE 深圳科视达科技有限公司
SHENZHEN KESHIDA TECHNOLOGY CO., LTD

地址:深圳市宝安区西乡街道U8智造产业园U2栋6楼
电话:400-829-1866 传真:0755-23224151